

# Instrukcja montażu

Przed instalacją uchwyty LCD upewnij się, że masz pod ręką wszystkie niezbędne narzędzia:

- Śrubokręt
- Wiertarka elektryczna z wiertłem 5/16" (8mm)

Upewnij się że w zestawie znajdują się wszystkie poniższe akcesoria:

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 2x wkręt 17/8" (A)     | 4x tuleja dystansowa 3/4" (E) |
| 2x kołek rozporowy (B) | 1x śruba zabezpieczająca (F)  |
| 2x śruba M4x12mm (C)   | 1x Klucz imbusowy (G)         |
| 2x śruba M4x30mm (D)   |                               |

## 1. Instalacja części ściennej:


Ważne: Z uwagi na wagę uchwyty LCD zaleca się instalację we wzmocnionych częściach ściany (w przypadku ścianki gipsowej w drewnianym wzmocnieniu)

### Instalacja części ściennej w ścianie gipsowej

Znajdź odpowiednie miejsce do zamocowania uchwyty, a następnie przymocuj do ściany ścienną część uchwyty skierowaną hakiem do dołu, dla bezpieczeństwa przykręć lekko jeden wkręt 17/8" (A), następnie wyreguluj położenie dzięki wbudowanej poziomicy, po czym dokręć oba wkręty do oporu.

### Instalacja części ściennej w ścianie murowanej

Przyłóż część ścienną uchwyty do ściany hakiem do dołu. Wyreguluj położenie dzięki wbudowanej poziomicy, po czym zaznacz na ścianie (np. ołówkiem) otwory montażowe. W zaznaczonych miejscach na ścianie wywierć otwory za pomocą wiertarki z wiertłem 5/16"(8mm). Usuń pył z otworów i umieść w nich kołki rozporowe (B). Jeśli to konieczne użyj młotka aby kołki nie wystawały ze ściany. Następnie przymocuj ścienną część uchwyty używając wkrętów 17/8" (A)

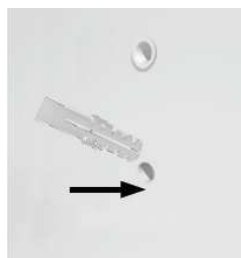

## 2. Przymocowanie ramienia uchwyty do monitora LCD


**WAŻNE:** Przed rozpoczęciem tego kroku upewnij się, że monitor LCD nie jest podłączony. Nie kładź monitora LCD na podłodze ekranem do dołu, aby uniknąć jego uszkodzenia.

Przed instalacją rozeznaj się których śrub użyć. Aby to zrobić przyjrzyj się tyłowi twojego monitora LCD, jeśli ma płaski tył użyj śrub M4x12mm(C), jeśli tył monitora jest wklęsły użyj dłuższych śrub M4x30mm (D) oraz tulei dystansowych 3/4" (E). Przy dokręcaniu śrub uważaj, aby nie dokręcić ich zbyt mocno.



## 3. Instalacja końcowa

Aby zakończyć instalację po prostu wsuń ramię uchwyty z przymocowanym monitorem do części ściennej uchwyty. Po wsunięciu powinno być słyszalne charakterystyczne kliknięcie oznaczające prawidłowe dopasowanie. Jeśli chcesz wysunąć ramię, delikatnie uderz w ramię uchwyty i wysuń je z części ściennej uchwyty. Dla bezpieczeństwa i dodatkowej stabilności możesz użyć śruby zabezpieczającej (F), którą należy umiejscowić w otworze u podstawy ramienia uchwyty, a następnie dokręcić kluczem imbusowym (G).

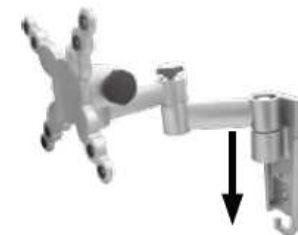

## 4. Regulacja

Aby wyregulować pionowy kąt nachylenia, wystarczy poluzować gałkę znajdującą na zakończeniu ramienia uchwyty (kręcąc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), następnie pochylić monitor do prawidłowej pozycji, po czym dokręcić gałkę w celu zablokowania danej pozycji.

Regulacja kąta nachylenia w poziomie odbywa się poprzez ustawienie ramienia w odpowiedniej pozycji, jeśli ustawienie ramienia jest zbyt trudne, należy poluzować opór poprzez przekręcenie gałki u podstawy ramienia uchwyty (kręcąc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Jeśli dany model uchwyty nie posiada gałek do regulacji wtedy należy użyć klucza imbusowego (G), aby dokręcić lub poluzować ramię.